


GE Digital Camera  
C Series : C1440W

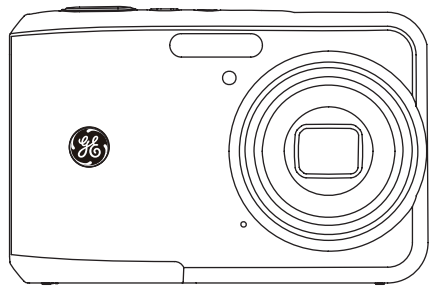

imagination at work

© 2012 General Imaging Company

<http://www.ge.com/digitalcameras>








is a trademark of General Electric Company and is under license by General Imaging Co. 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248 USA

© 2012 General Imaging Company



CR 177080299-0

Follow us on

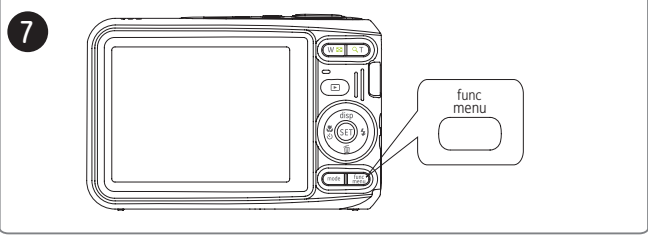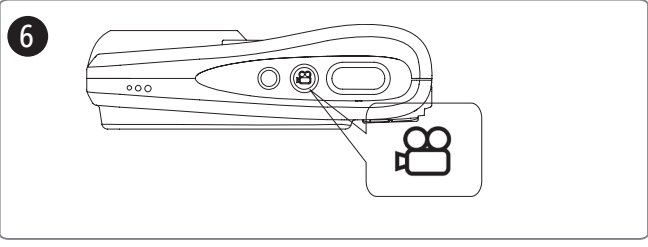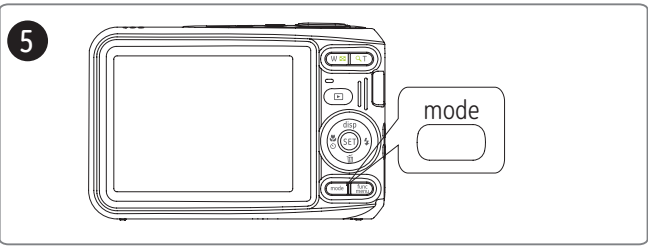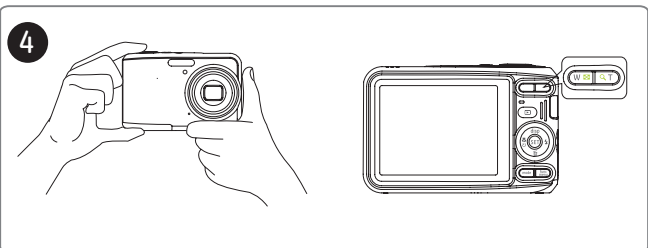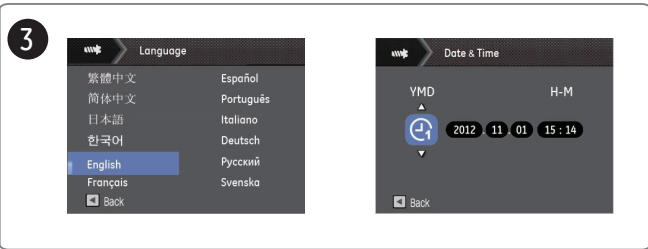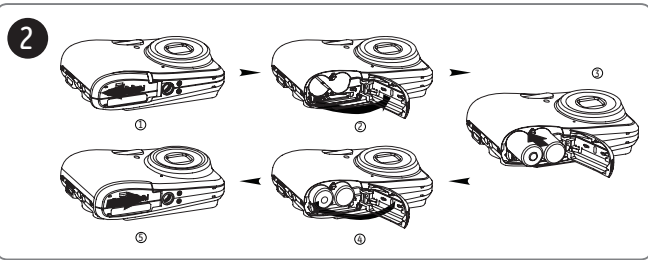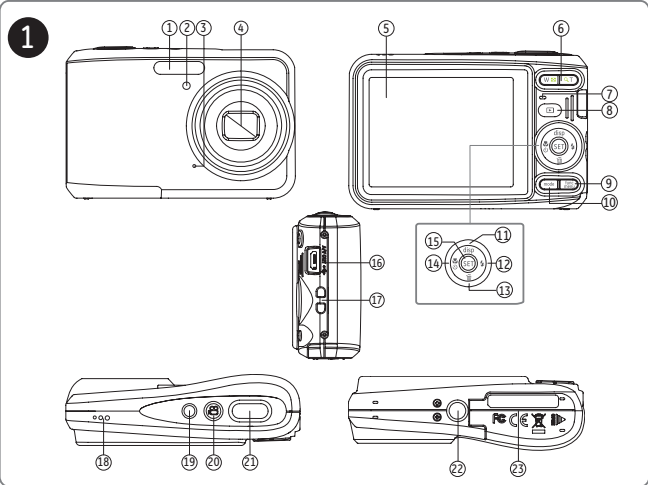

Quick Start Guide • English

1 Camera Views

1 Flash	13 Delete Button/Down Button
2 AF Assist Beam/Timer Indicator	14 Self Timer/Macro Mode/Left Button
3 Microphone	15 SET Button
4 Lens	16 USB/AV Port
5 LCD Screen	17 Wrist Strap Mount
6 Zoom Button	18 Speaker
7 Power Indicator	19 Power Button
8 Playback Button	20 Movie Button
9 Function Menu	21 Shutter Button
10 Mode Button	22 Tripod Mount
11 Display/Up Button	23 Memory Card/Battery Compartment
12 Flash Mode/Right Button	

2 Inserting the Battery

- Slide open the battery cover in the direction shown, then lift the cover the direction shown in figure.
- Insert the batteries as shown in figure.
- Close the battery cover and slide it to the right to lock it as shown in figures.

3 Setting the Date/Time/Language

- At initial startup, press the power button to turn the camera on, the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right button to select a language, then press **SET** to confirm your desired choice.
- Use the Up/Down/Left/Right button again to set the date and time, and press **SET** to confirm.

4 Taking a Picture

- Hold the camera securely.
- Use the zoom toggle button to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
- Press the shutter button half way down to focus on the subject, then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

This GE camera provides a convenient mode dial that allows you to manually switch between different camera settings with ease. All the available modes are listed below:

Auto Mode	Manual Mode
Scene Mode	Panorama Mode
Movie Mode	

6 Additional Features

- Blink Detection : Blink Detection is enabled by default under normal shooting conditions. When shooting, if a subject's eyes are detected as closed the Blink Detection Icon ( ) will appear to notify you of a possible blink.
- Panorama mode : Panorama Mode allows you to create a panoramic picture. The camera will create a panoramic photo by stitching individual images taken in panorama mode.
- Using quick recording : In shooting mode, press the Recording button to begin recording a video. When you are finished, press the Recording button again or the Shutter button to stop recording. The camera will store the video and return to shooting mode.

7 Using the Menu Button

To change the setting mode, press the button, press Up/Down to move between options, select setting menu, then press the **SET** button to select and save menu option.

Photo Setup	General Setup
Transmission	File/Software

8 Viewing your Pictures

- Press the Playback button to switch to Playback mode.
- Use the Left/Right button to browse through your photos.

Guide de Mise en route • Français

1 Vues de l'appareil photo

1 Flash	13 Bouton Supprimer/Bas
2 Rayon d'aide AF/Indicateur de compteur	14 Bouton Retardateur/Mode Macro/Gauche
3 Mic	15 Bouton SET
4 Objectif	16 Port USB/AV
5 Ecran LCD	17 Attache de bracelet
6 Bouton de zoom	18 Haut-parleur
7 Témoin d'alimentation	19 Bouton d'alimentation
8 Bouton Lecture	20 Touche Vidéo
9 Func/Menu	21 Déclencheur
10 Bouton de sélection du mode	22 Point de support trépied
11 Bouton Haut/Disp	23 Compartiment carte mémoire/batterie
12 Bouton Mode Flash/Droite	

2 Insérer la batterie

- Ouvrez le compartiment de la batterie.
- Insérez les batteries dans le crêneau de la batterie en suivant la direction de la polarité.
- Fermez le compartiment de la batterie.

3 Régler la date, l'heure et la langue

- Appuyez sur Marche/arrêt pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît, utiliser les boutons gauche/droite, haut/bas pour sélectionner la langue, puis Appuyez sur **SET** pour confirmer votre choix.
- Utilisez à nouveau les boutons gauche/droite, haut/bas pour régler la date et l'heure, Appuyez ensuite sur **SET** pour confirmer.

4 Prendre une photo

- Maintenez fermement l'appareil photo.
- Composez votre image depuis l'écran LCD.
- Appuyez à moitié sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

5 Utiliser le bouton Mode

L'appareil photo GE est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité. Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

Mode auto	Mode manuel
Mode scène	Mode panorama
Mode film	

6 Fonctionnalités supplémentaires

- Détection cligner yeux : La Détection des yeux fermés est une fonction activée à l'état normal. Lors de la prise de vue, si un visage humain avec les yeux fermés est détecté, l'icône yeux fermés ( ) s'affiche.
- Panorama : Le Mode panorama vous permet de créer une image panoramique. L'appareil composera automatiquement une image panoramique avec la prise individuelle que vous faites. Appuyer sur le bouton Mode et sélectionnez Panorama. Choisissez ensuite entre Composition auto et Composition manuelle à partir du Menu.
- Utilisation de l'enregistrement vidéo rapide : En mode de prise de vue, appuyez sur le bouton de raccourci Enregistrement pour accéder directement au mode d'enregistrement et enregistrer. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur le bouton de raccourci ou à nouveau sur le déclencheur, vous pouvez ainsi sauvegarder la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des touches du menu

Dans chaque mode, vous pouvez activer le menu de réglage, appuyez simplement sur le bouton , appuyez sur Haut/Bas pour choisir, sélectionnez pour le menu de réglage, appuyez sur **SET** pour entrer.

Installation photo	Installation générale
Transmission	Fichier/logiciel

8 Afficher votre image

- Appuyer sur le bouton Lecture.
- Utiliser les boutons gauche/droite pour passer d'une photo à une autre.

**1 Vistas de la Cámara**

1	Flash	13	Botón de eliminación/abajo
2	Foco de Asistencia EA.	14	Botón de Temporización de Dispara/Botón Izquierdo
3	Microfono	15	Botón SET
4	Lente	16	Puerto USB/AV
5	Pantalla LCD	17	Gancho para la correa de muñeca
6	Botón de Zoom	18	Altavoz
7	Indicador de alimentación	19	Botón de encendido
8	Botón de reproducción	20	Botón de película
9	Botón de menú	21	Botón de disparo
10	Botón de selección de modo	22	Punto de montaje de trípode
11	Botón de pantalla/arriba	23	Compartimento para tarjeta de memoria/batería
12	Botón de modo de flash/derecha		

**2 Insertar la batería**

- Abra el compartimento de la batería como se muestra en.
- Ponga las pilas en la ranura de la batería en la dirección correcta como se muestra en.
- Cierre el compartimento de la batería como se muestra en.

**3 Configuración de la fecha/hora/idioma**

- Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma, Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma, Pulse **SET** para confirmarlo.
- Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora, Pulse **SET** para confirmar.

**4 Tomar una fotografía**

- Sostenga la cámara con firmeza.
- Encadre la imagen en la pantalla LCD.
- Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar una fotografía.

**5 Utilizando el botón de modo**

La cámara GE ofrece un botón de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad.

Todos los modos disponibles son los siguientes:

	Modo automático		Modo manual
	Modo de escena		Modo panorámico
	Modo de vídeo		

**6 Características Adicionales**

- Detección de parpadeo : La función Detección de cierre de ojos está habilitada en el modo normal. Al tomar la imagen, si se detecta un rostro humano con los ojos cerrados, aparecerá el icono de cierre de ojos ( ) en la pantalla como mensaje.
- Panorama : El modo Panorama le permite crear una imagen panorámica. La cámara compondrá automáticamente una imagen panorámica utilizando las imágenes individuales que tome.
- Utilizando la grabación rápida : En el modo de disparo, pulse el botón de acceso directo de grabación para acceder al estado de grabación directamente y empezar a grabar. Después de finalizar la grabación, pulse el botón de acceso directo de grabación y la tecla de disparo de nuevo, podrá almacenar el vídeo y volver a la pantalla de disparo.

**7 Utilización del botón de menú**

En cada modo, usted podrá habilitar el menú de configuración, simplemente presione el botón , pulse los botones Arriba/Abajo para cambiar, seleccione el menú de ajustes , pulse el botón **SET** para entrar.

	Configuración de imagen		Configuración general
	Transmisión		Archivo/software

**8 Ver la imagen**

- Pulse el botón de reproducción para cambiar al modo de reproducción.
- Utilice las teclas Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

**1 Vistas da câmara**

1	Flash	13	otão de eliminação/para baixo
2	Luz da focagem automática/LED do temporizador	14	Botão Esquerdo/Botão de Temporização de Disparo Microspur
3	Microfone	15	Botão Func/SET
4	Lente	16	Porta USB/AV
5	Ecrã LCD	17	Orifício para colocação da correia
6	Botão de zoom	18	Altifalante
7	Indicador de alimentação	19	Botão de alimentação
8	Botão de reprodução	20	Botão de vídeo
9	Botão Menu	21	Botão do obturador
10	Botão de selecção de modo	22	Entrada do tripé
11	Botão Disp/para cima	23	Compartimento do cartão de memória/da bateria
12	Botão do flash/para a direita		

**2 Colocar a bateria**

- Abra o compartimento da bateria.
- Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta.
- Feche o compartimento da bateria.

**3 Definir a Data/Horas/Idioma**

- Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado, Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão de **SET** para confirmar o idioma escolhido.
- Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de **SET** para confirmar.

**4 Tirar fotos**

- Segure firmemente na câmara.
- Componha a imagem no ecrã LCD.
- Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

**5 Usando o seletor de modo**

A câmara GE possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente.

Todos os modos disponíveis estão listados a seguir:

	Modo Auto		Modo manual
	Modo de Cenário		Modo Panorâmico
	Modo de Filme		

**6 Recursos superiores**

- Deteção da acção de pestanejar : A Deteção de Olhos Fechados é uma função habilitada no estado normal. Quando tirar fotos, se os olhos do rosto humano são detectados como fechados, o ícone ( ) olhos fechados serão exibidos na tela, com uma mensagem.
- Panorâmico : O modo Panorâmico permite-lhe criar uma imagem panorâmica. A câmara compõe automaticamente uma imagem panorâmica com as fotografias individuais que tirou.
- Usando a gravação rápida : No modo Fotos, pressione o botão de atalho da Gravação para inserir o estado de gravação diretamente e realizar a gravação. Após finalizar a gravação, pressione o botão de atalho Gravação ou a tecla Obturador novamente, você pode armazenar os vídeos e voltar à tela de fotos.

**7 Usando o botão menu**

Em cada modo você pode ativar o menu pressionando apenas o botão , pressione o botão Para cima/Para baixo para alterar, seleccione o menu de configuração , pressione o botão **SET** para entrar.

	Configuração da foto		Configuração geral
	Transmissão		Ficheiro/Software

**8 Ver a foto tirada**

- Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.
- Use os botões para para a esquerda/paraa direita para se deslocar pelas fotos.

**1 Kamera-Ansichten**

1	Blitz	13	Löschen/Runter-Taste
2	AF-Hilfsleuchte/Timeranzeige	14	Makrotaste/Selbstauslöser/Links-Taste
3	Mikrofon	15	Funktion/SET-Taste
4	Objektiv	16	USB-/AV-Buchse
5	LCD-Bildschirm	17	Trageriemenöse
6	Zoomtaste	18	Lautsprecher
7	Betriebsanzeige	19	Ein-/Austaste
8	Wiedergabetaste	20	Filmtaste
9	Menütaste	21	Auslöser
10	Moduswähltaste	22	Stativgewinde
11	Anzeige/Hoch-Taste	23	Speicherkarten-/Batteriefach
12	Blitzmodus/Rechts-Taste		

**2 Batterien einlegen**

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
- Schließen Sie das Batteriefach.

**3 Einstellen von Datum/Zeit/Sprache**

- Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Aus-Taste ein; das Sprache-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der **SET** Taste.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die **SET** -Taste zur Bestätigung.

**4 Foto aufnehmen**

- Halten Sie die Kamera ruhig.
- Zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihres Motivs benutzen Sie die Zoomtaste: W für die Weitwinkelposition (Verkleinern), T für die Teleposition (Vergrößern).
- Drücken Sie den Auslöser sanft halb hinab; die Kamera stellt auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Zur Aufnahme drücken Sie den Auslöser anschließend ganz hinab.

**5 Verwendung der Moduswähltaste**

Die GE-Kamera verfügt über eine praktische Moduswähltaste, mit der Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können.

Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

	Auto-Modus		Manueller Modus
	Szenenmodus		Panoramamodus
	Filmmodus		

**6 Besondere Merkmale**

- Zwinkern erkennen : Die Funktion der "Warnung bei geschlossenen Augen" ist im normalen Status aktiviert. Wenn bei der Aufnahme Gesichter von Personen mit geschlossenen Augen erkannt werden, wird das Symbol für "geschlossene Augen" ( ) als Bedienerhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.
- Panorama : Im Panoramamodus können Sie breite Panoramafotos erstellen. Aus den aufgenommenen Einzelbildern setzt die Kamera automatisch ein Panoramafoto zusammen.
- Verwendung der Video-Schnellaufnahme : Drücken Sie im Aufnahmemodus die Video-Aufnahmetaste um in den Video-Aufnahmemodus zu gelangen und die Videoaufnahme zu starten. Drücken Sie nach Beendigung der Aufnahme die Video-Aufnahmetaste oder den Auslöser erneut, um das aufgenommene Video zu speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

**7 Verwendung der Menütaste**

In allen Modi kann man das Setup-Menü öffnen, drücken Sie einfach die Taste , drücken Sie die Hoch-/Runtertaste, wählen das Setup-Menü, und drücken die **SET** Taste, um aufzurufen.

	Fotoeinstellungen		Allgemeine Einstellungen
	TV Norm		Datei/Software

**8 Bild anzeigen**

- Drücken Sie die Wiedergabetaste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
- Benutzen Sie die Links/Rechtstasten, um ein gewünschtes Bild anzuzeigen.

**1 Vedute della fotocamera**

1	Flash	13	Pulsante elimina/Giù
2	Raggio di messa a fuoco automatica/ indicatore del timer	14	Pulsante di microdeviazione del tempo dello scatto/Pulsante sinistro
3	Mic	15	Pulsante funzione/SET
4	Lente	16	Porta USB/AV
5	Schermo LCD	17	Scanalatura per cinghia da polso
6	Pulsante Zoom	18	Altoparlante
7	Indicatore alimentazione	19	Tasto alimentazione
8	Tasto riproduzione	20	Tasto Filmato
9	Pulsante menu	21	Tasto atturatore
10	Pulsante selezione modalità	22	Punto di montaggio del cavalletto
11	Pulsante Disp/Su	23	Scheda di memoria/scomparto batteria
12	Pulsante Modalità flash/destra		

**2 Inserire la batteria**

- Aprire lo scomparto batterie.
- Inserire le batterie contenute nella confezione all'interno del vano di alloggiamento della batteria nel verso corretto.
- Chiudere lo scomparto batterie.

**3 Impostazione di Data/Ora/Lingua**

- Premere il tasto di alimentazione per accendere la fotocamera e apparirà il menu della lingua. Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere **SET** per confermare.
- Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere **SET** per confermare.

**4 Fotografare**

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Premere il tasto Zoom verso T o W per ingrandire o ridurre il soggetto mentre si fotografa.
- Eeguire una leggera mezza pressione del tasto atturatore per mettere a fuoco il soggetto al centro, quindi premere completamente per acquisire l'immagine.

**5 Utilizzare la Ghiera di Selezione Modalità**

La fotocamera GE fornisce un modo conveniente di composizione che vi permette di passare tra le diverse modalità con facilità.

Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

	Modalità Auto		Modalità Manuale
	Modalità Scenario		Modalità Panorama
	Modalità Film		

**6 Caratteristiche superiori**

- Blink Detection : Il Rilevamento Occhi Chiusi è una funzione abilitata in condizioni normali. Durante lo scatto, se il volto umano è rilevato con gli occhi chiusi, l'icona occhi chiusi ( ) apparirà sulla schermo come suggerimento.
- Panorama : La modalità Panorama consente di cerare una fotografia panoramica. La fotocamera compone automaticamente un'immagine panoramica.
- Usare la registrazione veloce : In modalità Scatto, premere il pulsante icona Registrazione per entrare direttamente in stato di registrazione e registrare. Dopo aver terminato la registrazione, premere il tasto icona Registrazione o di nuovo il tasto Otturatore, potete salvare il video e tornare alla schermata di scatto.

**7 Usare il pulsante menu**

In ogni modalità, puoi abilitare il menu imposta, premi solo il pulsante , premi il pulsante Su/Giù per cambiare, seleziona il pulsante menu impostazioni , premi il pulsante **SET** per entrare.

	Configurazione foto		Impostazioni generali
	Trasmissione		File/programma

**8 Visualizzazione delle foto**

- Spostare il selettore della modalità su riproduzione.
- Usare I tasti Destra/Sinistra per scorrere le foto.